

## MONTAJ VE KULLANIM KILAVUZU



TestValf üzerinde, üretim parti kodu numarası ve kutu üzerinde güvenli kalite kontrol etiketi mevcuttur. Şüphelendiğiniz, taklit olması muhtemel ürünleri kullanmayınız ve lütfen tarafımıza bildirin.

TestValf in doğru kullanımı ve montajı için lütfen aşağıdaki kuralları uygulayınız.


1. TestValf i, yetkili gaz dağıtım firmanızın uygun gördüğü yere ve uygun görülen ekipman üzerine, uygun görülen sızdırmazlık malzemesi kullanarak, ISO228 G dış uyumlu tesisat fittingi üzerine montaj ediniz. Diğer gaz sistemlerinde kullanımında, ilgili gaza dayanımlı sıvı conta veya teflon bant kullanılabilir.
2. Emniyet tapasını sökünüz.
3. Anahtarı, tapayı söktüğünüz dişli bölüme elle hafifçe sıkınız. Bu şekilde Testvalf kullanıma açık konuma gelecektir.
4. Ölçüm cihazı (*U manometre vb*) bağlantı hortumunu uygun şekilde takınız. Test ve kontrol işlemlerini gerçekleştiriniz.
5. Kontrol işlemleri tamamlandıktan sonra anahtarı sökünüz. (*Anahtarın, TestValf orijinal anahtarlığında, deforme olmadan saklanması tavsiye ederiz.*)
6. Emniyet tapasını tekrar sıkınız. TestValf normalde kapalı yapıya sahip olup tapa olmadan da sızdırmazdır. Tapa takılmadan önce herhangi bir sızıntı görülmemelidir. Tapa ikincil bir emniyet sağlar.

**!! Emniyetli montaj için sadece, akışkan türüne ve basıncına uygun sızdırmazlık malzemesi kullanınız.**

**!! Yetkisiz şekilde müdahale etmeyiniz.**

**!! TestValf in içerisine anahtar harici yabancı cisim sokmayınız.**

**!! Emniyetiniz için, kaçak veren ve fonksiyonu bozulan ürünleri kullanmayınız, tamir etmeye çalışmayınız ve yenisi ile değiştiriniz.**

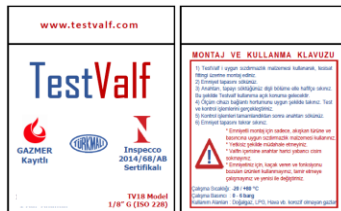

TestValf poşet ambalajı üzerinde ürün bilgileri, kullanım, montaj ve emniyet talimatı sunulmaktadır.



Gazmer  
Kayıtlı



2014/68/AB  
Sertifikalı